

EDG-110
吹風機
使用說明書

Naluwan

聲寶股份有限公司

總代理 家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26

顧客諮詢專線：(080) 212104

服務專線：(02) 7120406

進口商：向洋企業股份有限公司
台南市興中街52巷11號




「本商品上之商標屬那魯灣股份有限公司，授權聲寶股份有限公司製造使用」

● 安全注意事項

- 本機為1000W高功率之設計，請勿在同一線路上使用其他高功率之電器（如電熨斗、電鍋、電熱器、冷氣機等等）以免跳電。
- 使用前先檢視插座，再將插頭插牢。如果插座與插頭連接不良，在使用中可能因擺動而脫落或導致故障。
- 使用後請隨手拔掉插頭。
- 請勿在沐浴時使用本機，以免危險。
- 請勿將風筒放在可能掉落到浴缸或洗手台旁，以免掉入引起危險。
- 如不慎掉入水中，請勿觸摸，應立即拔掉插頭。
- 請勿將電源線靠近任何發熱體。
- 請勿躺在床上使用。
- 請勿靠近可揮發性油氣地方使用。
- 請勿將風筒對準眼睛，或其他對熱敏感的東西直吹。
- 如發現插頭或電源線有損壞時，請勿使用，立即送修。

● 各部名稱

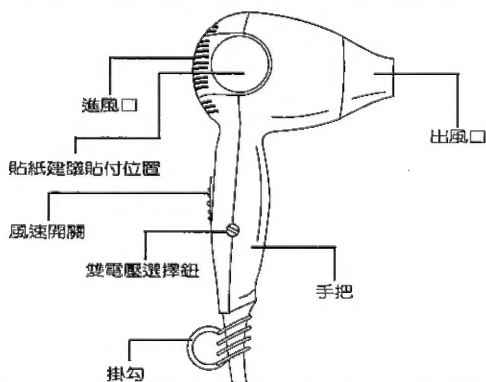

● 使用方法

1. 此機為雙電壓(110V/220V)設計，在台灣使用時應把電壓選擇鈕調整在110V處，倘在國外某些國家則可轉換插頭後用220V電壓。在使用前請先檢查電壓選擇鈕位置無誤。
2. 使用中為防止頭皮及頭髮燙傷，只有在頭髮潮濕時使用高溫強速，當頭髮已乾請降低溫度（低速）。
3. 出風口不要固定對著某處吹，應隨時移動吹風機，以免髮質受損。

● 清潔及保養

- 如需清潔時應先待機體冷卻後，用布擦拭機身表面，避免讓水或任何液體進入機體內。如有毛髮雜物附著在進風網口上則以毛刷清理之。
- 如欲收藏，在其尚未完全冷卻或仍在揮電狀況時，千萬不可將電線纏繞機身存放，以免危險及損害。
- 本機內安裝自動斷電之開關，當有東西堵住進風口時，為免機體過熱會自動斷電，等過一陣子後，溫度降低時可繼續使用。若十分鐘後此機仍無法使用則表示其內部已嚴重受損，此時切勿自行動手修理，應立即送經銷商或電器行修理。

● 美髮小妙方

△ 頭髮之作法與造型

- (1) 吹乾頭髮前，請將水份擦乾，用手指撐開頭髮，從髮根處吹熱風。
- (2) 做髮型時如果頭髮太乾，請用熱毛巾濕潤頭髮，先用熱風捲型，隨即改用冷風固定，這樣髮型可保持較久。

吹髮與造型

直髮：

- 以髮刷梳起髮來，然後由髮根起以較大角度吹髮。

髮須：

- 長直的頭髮，以向下吹乾較方便。

捲髮

- 以圓型髮刷，逐步捲曲吹以溫風。

要領：

- 大捲時先以髮刷捲髮，集風口對著髮根吹。

分邊

- 先以梳子分邊，再用溫風定型，然後以髮刷從髮根梳起，按照你希望的角度吹以溫風即可。

要領：

- 順著耳朵自然垂下之頭髮，用手靈活操作之，以手貼在耳朵上方，熱風由手與頭皮間吹送，而當頭髮吹熱時，即把吹風機拿開然後用手將頭髮貼平。

● 規格說明

電壓	頻率	功率	外觀尺寸(長×寬×高)	淨重
110/220V	60/50-Hz	1000W	135×75×235mm	360g